


LIETOŠANA: Ausis aizbāžņi aizsargā pret kaitīgo trokšņa ietekmi. Neievietojiet ausu aizbāžņus pārāk dziļi ausī. Ieteicams precīzi ievērot visus ražotāja norādījumus, jo pretējā gadījumā aizsardzības efekts var ievērojami samazināties. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai ausu aizbāžņi ir tīri un nav bojāti. Nolieciet ausu aizbāžni uz rādītājpirksta un, nedaudz pagriežot, ievietojiet to, līdz lamellu malas pilnībā noslēdz auss kanālu un pareizi pieguļ. Ievietojot ausī, ausu aizbāžņa rokturim jābūt vērstam uz iekšpusi, pret galvu. Trokšņainās vietās ausu aizbāžņi jāvalkā bez pārtraukuma. Turklāt ieteicams nemainīt produktu un precīzi ievērot lietošanas, uzglabāšanas un tīrīšanas norādījumus. Ausu aizbāžņi jāievieto tikai paredzētajam mērķim ausu aizsardzībai pret troksni, nevis citās ķermeņa atverēs. BOLLSEN - ERTGd.o.o. neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ. Produkts jānomaina ne vēlāk kā līdz 2033/10/01.

TĪRĪŠANA: Pēc vajadzības tīriet ar mitru drānu vai maigu tīrīšanas līdzekli (ziepēm). Netīriet ar ķīmiskām vielām vai spirtu, jo tas var samazināt aizsargājošo efektu.

NOŅĒMŠANA: Lēnām griežot, pavelciet aiz cilpiņas. Pēc ausu aizbāžņu izņemšanas uzglabājiet tos pievienotajā alumīnija trauciņā. **BRĪDINĀJUMS:** Pēkšņa vai strauja ausu aizsardzības līdzekļu izņemšana var bojāt bungādiņu.

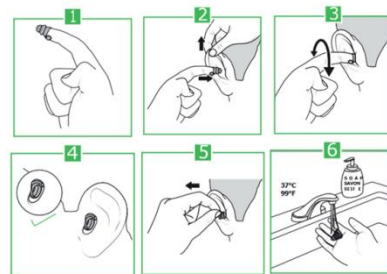

Vairākkārt lietojami ausu aizbāžņi, kas izstrādāti, balstoties uz patentēto "New Sound" filtrēšanas tehnoloģiju, kas nodrošina optimālu atpūtu, veselīgu miegu un naktis bez krākšanas. Paredzēti miegam, mācībām, lasīšanai, atpūtai. Aizsardzība pret krākšanu. Videi draudzīgi – var izmantot 100 reizes bez plastmasas – mazgājami. Atbilst direktīvām / regulai (ES) 2016/425. ES atbilstības deklarācija ir pieejama adresē: <https://bollsen.eu/ce>. Ievērojiet lietošanas instrukciju.

SKAŅAS SLĀPĒŠANAS DATI BOLLSEN NEW SOUND Life+ Vairākkārt lietojami ausu aizbāžņi

Nominālais diametrs $\varnothing$ = 8-13 mm | CE | EN 352-2 | 10.23 | HP100007 | UK CA | Izmērs: M | Krāsa: balta | Pārbaudīts saskaņā ar EN 352-2:2020 SNR = 24 dB, H = 24 dB, M = 21 dB, L = 19 dB | PZT GmbH, Bismarckstraße 264B, 26389 Wilhelmshaven, Vācija, identifikācijas numurs 1974 | SLC80: 23 dB | 4. klase | Pārbaudīts saskaņā ar AS/NZS 1270 | NRR 17 dB, AL klase (CSA Z94.2-14)

f in Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	L	M	H	SNR
Bollsen New Sound	APVf dB	17,7	17,2	18,6	18,1	19,6	23,8	23,4	28,8	19	21	24	24
	Mf dB	21,9	23,1	21,8	22,1	23,2	28,4	29,3	35,3	22,1	23,3	26,9	25,8
	Sf dB	4,2	5,9	3,2	4,0	3,6	4,6	5,9	6,5	3,3	2,4	2,6	2,2

LV: Latviski

f (Hz) Frekvence hercos.

APVf in dB Noteiktā aizsardzības vērtība ($Mf - 1 \times Sf$) norādītajā frekvencē decibelos.

L in dB Slāpēšanas vērtība, dominējot zemo frekvenču trokšņa spektram ($f < 500$ Hz).

M in dB Slāpēšanas vērtība, dominējot vidējo frekvenču trokšņa spektram ($f > 500$ Hz un $f < 2000$ Hz).

H in dB Slāpēšanas vērtība, dominējot augsto frekvenču trokšņa spektram ($f > 2000$ Hz).

SNR in dB Kopējais slāpēšanas rādītājs, ko atņem no C-svērtā trokšņa līmeņa.

Mf in dB Vidējā slāpēšanas vērtība norādītajā frekvencē decibelos.

Sf in dB Standartnovirze norādītajā frekvencē f decibelos.